

Подключение и установка

Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера и питанию, карта памяти при этом должна быть вставлена в слот до щелчка. После включения в течение 15—20 секунд клавиатура загружается. Затем на кнопках появится английская раскладка.

Карта памяти, идущая в комплекте, содержит одну базовую раскладку. Это значит, что независимо от установленных в системе языков на клавиатуре будут отображаться только функциональные клавиши и английская qwerty-раскладка.

Чтобы использовать все возможности «Оптимуса Максимуса», скачайте и установите последнюю версию конфигуратора.

PC

[OptimusMaximusConfigurator.msi](#)

Если клавиатура подключена к компьютеру впервые, дождитесь ее установки в системе. В Windows XP и Vista установка произойдет автоматически — в углу экрана появится соответствующее сообщение.

Mac

[OptimusMaximusConfigurator.zip](#)

Оптимус-конфигуратор

Настройка раскладок клавиатуры основана на слоях. Они содержат информацию об изображениях и функциях, назначенных каждой клавише, могут быть привязаны к программам или не зависеть от того, какая программа активна.


Во время работы конфигуратора «Оптимус Максимус» игнорирует раскладку, хранящуюся на карте памяти.

В окне конфигуратора слева расположен список слоев, а справа происходит настройка клавиш при помощи виртуальной клавиатуры. На верхней панели находятся кнопки управления.

PC



Mac

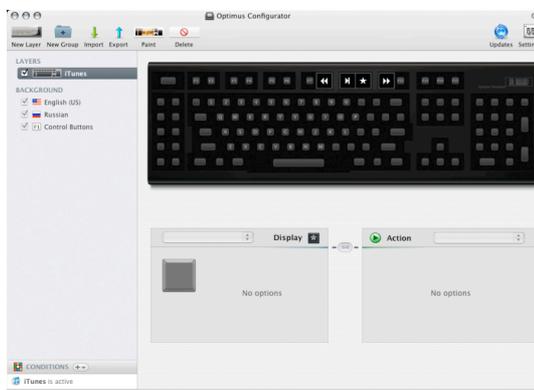

Кнопки, задействованные в текущем слое, внешне отличаются от тех, которым не присвоено никаких функций

Раскладки

Раскладка, отображаемая на клавиатуре, — результат объединения слоев. Слои добавляются один за другим, при этом настройки верхнего в списке «перекрывают» настройки тех, что находятся под ним.

Если в слое функция для клавиши не определена, то в раскладке используется настройка из предыдущего слоя. Когда одной и той же клавише назначены разные функции в разных слоях, выполняется та, которая задана в верхнем (если не указано дополнительных условий, к примеру, активность какого-либо приложения).

Условия, при которых действует слой, задаются в области Conditions.

Языковые слои

Конфигуратор содержит слои для всех языков, установленных в операционной системе, и Control Buttons. Для каждого языка предусмотрены верхний и нижний регистры, а также набор спецсимволов. Есть возможность менять шрифт (в том числе его цвет и размер) для всех клавиш сразу или для каждой в отдельности.

При установке в системе дополнительного языка соответствующий слой автоматически появится в конфигураторе.

Плагины и настройка клавиш

Плагины расширяют функциональность клавиатуры и делятся на два типа. Первые отвечают за вывод на клавиши изображений (Display): например, кнопки могут показывать системную информацию, произвольную картинку или оповещения о новых письмах в почтовом ящике. Вторые (Action) определяют действия по нажатию на кнопки.

Каждой клавише может быть назначен один плагин отображения и один функциональный плагин. С появлением новых плагинов «Оптимус Максимус» будет поддерживать новые функции.

Плагины устанавливаются только на пользовательские слои. Чтобы настроить клавишу в слое, надо щелкнуть по ней левой кнопкой мыши, затем в областях Display и Action установить желаемые настройки.

Для сброса настроек следует выбрать клавишу в конфигураторе и нажать кнопку Delete на клавиатуре. Пользователи PC могут также воспользоваться контекстным меню.

Примеры настройки

PC

Управление браузером

Настроим «Оптимус Максимус» на управление «Эксплорером».

Запустите конфигуратор и создайте новый слой, нажав Add Layer. Переименуйте его, например, в Internet Explorer.

Mac

Управление плеером

Настроим «Оптимус Максимус» на управление плеером «Айтюнз».

Запустите конфигуратор и создайте новый слой, нажав New Layer. Укажите, что он действует только при запущенном плеере. Для этого в области Conditions (нижняя левая

Теперь надо указать, что слой действует только при работе с «Эксплорером». Для этого в области Conditions (нижняя левая часть окна) добавьте поле Application, выберите Internet Explorer и установите is active.

Допустим, нужно назначить клавише F7 функцию Back. Для этого на виртуальной клавиатуре в слое Internet Explorer нажмите F7, а в поле Action выберите www_back. Аналогичным образом добавляются кнопки Forward, Home, Stop, Search и Favorites.

Смена иконки

Кнопка F5 во всех браузерах используется для перезагрузки страницы, однако для нее не предусмотрено специальной иконки в конфигураторе. Это легко исправить.

Активируйте слой Internet Explorer и нажмите Edit Image. Конфигуратор предложит выбрать программу для редактирования изображений.

Кнопку можно нарисовать самостоятельно или использовать готовую картинку. Когда изображение будет сохранено, оно автоматически появится в конфигураторе.

По тому же принципу заменяются картинки для всех кнопок, используемых в раскладке.

Настройка Gmail

Для примера настроим клавишу F12 на работу с Gmail.

Активируйте в конфигураторе слой Important Stuff или создайте новый. На виртуальной клавиатуре выберите кнопку F12. В поле Display установите Gmail и введите параметры своего почтового ящика на gmail.com. На клавишу будет выводиться информация о количестве новых писем.

По умолчанию Gmail-плагин при нажатии на клавишу открывает первое непрочитанное письмо. Если

часть окна) добавьте iTunes (слой сам переименуется в iTunes) и установите параметр is running.

Допустим, нужно назначить клавише F8 функцию Play/pause. Для этого активируйте слой iTunes, на виртуальной клавиатуре нажмите F8 и в области Action выберите iTunes play/pause.

Аналогичным образом добавляются кнопки Next, Prev и Rate track.

Смена иконки

Чтобы поставить на клавишу иконку, в области Display укажите Picture, нажмите Choose File и выберите файл с нужным изображением (драг-энд-дроп и копи-пейст тоже поддерживаются). Или в верхней панели нажмите на кнопку Paint — конфигуратор предложит выбрать графический редактор, в котором откроется шаблон для самостоятельного создания иконок. Когда изображение будет сохранено, оно автоматически появится в конфигураторе.

Настройка Gmail

Для примера настроим клавишу F12 на работу с Gmail.

Создайте в конфигураторе новый слой. На виртуальной клавиатуре выберите кнопку F12, а в поле Display — Gmail. Введите параметры своего почтового ящика на gmail.com.

требуется это изменить, нужно
отжать кнопку связи между полями
Display и Action и назначить клавише
другое действие.